


SWELL

Notice d'installation

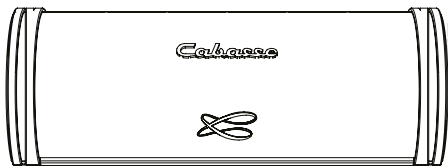

Cabasse



Lire et garder toutes les instructions importantes de sécurité

Consultez le manuel de garantie pour obtenir des informations supplémentaires sur votre appareil (y compris les accessoires et pièces de rechange). Pour obtenir une copie papier, utilisez les numéros de téléphone fournis.

Manuel de garantie :

www.cabasse.com/en/cabasse_product/swell

WARNING



L'éclair dans un triangle équilatéral avertit de l'existence de tension élevée dangereuse non isolée à l'intérieur du coffret du produit, d'une valeur suffisante pour présenter un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral avertit de l'existence d'instructions importantes quant à l'utilisation et la maintenance dans la documentation jointe à ce produit.



Cet appareil et/ou accessoire peut contenir certaine partie qui pourrait poser un risque d'ingestion. Ils sont inadaptés aux enfants de moins de trois ans.



Ce symbole indique un équipement avec un indice de protection de classe II. Cet appareil est réputé pour être entièrement protégé contre les risques de choc électrique pendant une utilisation normale. Il n'y a pas besoin d'une prise

de terre car il dispose d'une double isolation électrique.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Lire et suivre les instructions.

Gardez les instructions.

Utiliser cet appareil uniquement dans des climats modérés.

Prendre en compte tous les avertissements.

Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou par temps de pluie.

Ne pas utiliser en haute altitude (au-dessus de 2 000 mètres).

Ne pas utiliser le produit près de l'eau. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures.

Des fluctuations importantes de température peuvent conduire à la formation de condensation (gouttelettes d'eau) à l'intérieur de l'appareil. Attendre que l'humidité soit évaporée avant de mettre sous tension et d'utiliser l'appareil, au minimum 3 heures.

Les objets contenant des liquides (comme les vases) ne doivent pas être placés sur/ou à côté de l'appareil.

Aucune source de flamme, comme des bougies, ne doit être placée sur/ou à côté de l'appareil.

Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, les grilles de chauffage, les cuisinières et les autres appareils (notamment les amplificateurs) dégageant de la chaleur.

Ne pas exposer l'appareil directement à la lumière du soleil.

Respecter un espace libre d'au moins 5 cm autour de l'appareil.

Ne pas utiliser le bloc d'alimentation avec une rallonge, une prise ou une autre sortie, à moins que les 2 broches de la prise mâle ne soient complètement insérées et invisibles, pour éviter tout risque choc électrique avec les broches.

Ne pas toucher le signal et l'unité d'alimentation avec les mains mouillées.

Protéger le bloc d'alimentation. Ne pas piétiner ou pincer la fiche ou les prises de courant.

L'unité d'alimentation doit toujours être librement accessible afin qu'elle puisse être débranchée en cas de danger.

Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues

périodes.

Pour couper complètement cet appareil du secteur, débrancher le bloc d'alimentation de la prise.

Mettre l'appareil hors tension avant de brancher ou de débrancher tous les câbles.

Toujours déconnecter les appareils en tirant directement sur les prises et non sur les câbles.

Utiliser cet appareil conformément aux instructions du fabricant.

Placer toujours l'appareil sur la surface en caoutchouc avec les éléments de commande orientés vers le haut.

Ne pas placer l'appareil trop près du bord (table ou étagère) pour l'empêcher de tomber suite à une vibration.

Sécuriser l'appareil pour éviter qu'il ne tombe.

Toujours choisir une surface plane. L'appareil doit être parfaitement posé horizontalement.

Ne pas forcer sur les éléments de commande, de connexions et les câbles.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec la tension et la fréquence spécifiées sur l'appareil ou sur l'étiquette.

Ne pas insérer d'objets étrangers ou de parties du corps dans les ouvertures de l'appareil. Les composants en direct à l'intérieur de l'enceinte pourraient être touchés ou endommagés. Cela pourrait entraîner des courts-circuits, des chocs électriques et des incendies.

Utiliser uniquement les pièces jointes et les accessoires spécifiés par le fabricant et/ou fournis avec l'appareil.

Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon propre et sec.

Ne pas utiliser d'agent de nettoyage agressif à base d'alcool ou abrasif.

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier !

Ne pas modifier le périphérique ou les accessoires. Les modifications non autorisées peuvent affecter la sécurité, la conformité réglementaire ou la performance du système. Dans ce cas, la licence / garantie d'exploitation peut être annulée.

Baisser le niveau de volume immédiatement si vous entendez des distorsions sonores, telles que des frappes non naturelles, des battements ou des clics à haute fréquence.

Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, ne pas écouter à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

Ne plus poursuivre la lecture si vous entendez

des sons ou des sifflements dans vos oreilles ou si vous avez l'impression (même pour de courtes périodes) que vous ne pouvez plus entendre une tonalité élevée.

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre chose. L'appareil ne doit être utilisé qu'à une température ambiante comprise entre 0 et 45 ° C.

La batterie intégrée ne doit être chargée qu'à une température ambiante de 0 à 35 ° C. La température recommandée doit être comprise entre 15 et 25 ° C.

Les températures en dehors de cette tranche peuvent entraîner la fin du processus de lecture ou de chargement (circuit de protection). Ne jamais stocker l'appareil à des températures inférieures à 10 ° C ou supérieures à 45 ° C.

Éviter les chocs extrêmes et les vibrations. Utiliser uniquement l'alimentation fournie pour charger l'appareil.

NOTE : Vérifiez d'abord que l'appareil, l'unité d'alimentation et l'adaptateur sont tous dans la boîte. Si une partie est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil. Remplacez tout dans l'emballage d'origine et contactez immédiatement votre revendeur agréé Cabasse. Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour une utilisation future. Nous vous recommandons de recharger complètement la batterie du SWELL avant de l'utiliser pour la première fois.

PRISE EN MAIN

Déballage	6
Panneau de contrôle	6
Connexion	6
Recharge	7
Batterie	8
Message vocal	9

TECHNOLOGIE BLUETOOTH®

Connexion Bluetooth	10
Connexion NFC	11

APPAIRAGE DES ENCEINTES

True Wireless	12
Connexion Auxiliaire	13
Mode Stereo	13
Mode Party	14

AFFICHAGE INFORMATION LED 15

RESOLUTION DES PROBLEMES 16

DONNÉES TECHNIQUES 18


MENTIONS LÉGALES 19

PRISE EN MAIN


DÉBALLAGE

Vérifiez d'abord que le haut-parleur, l'unité d'alimentation et l'adaptateur sont dans la boîte. Si une partie est manquante ou endommagée, n'utilisez pas l'appareil. Remplacez tout dans l'emballage d'origine et contactez immédiatement votre revendeur agréé Cabasse. Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour une utilisation future. Nous vous recommandons de charger la batterie de la SWELL complètement avant de l'utiliser pour la première fois.

CONTROL PANEL

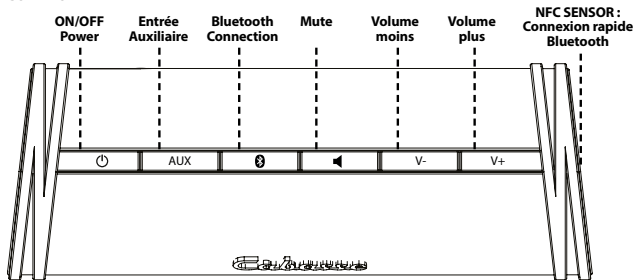

CONNECTIONS

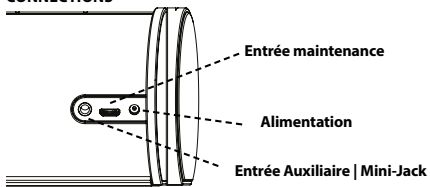


RECHARGE

SWELL est équipé d'une batterie Lithium-ion longue durée. Avant d'utiliser la SWELL pour la première fois, il est recommandé que la batterie soit complètement chargée (environ 3 heures). Pour charger la batterie, utilisez uniquement l'alimentation fournie et l'adaptateur approprié pour votre région. Pendant que la batterie est en cours de chargement, vous pouvez déjà utiliser SWELL pendant le processus de charge. La LED du bouton d'alimentation indique l'état de charge de la batterie


(voir Etat de la batterie). La batterie de votre SWELL est "complètement" chargée lorsque la LED du bouton d'alimentation devient bleue. Nous recommandons de ne pas raccourcir la durée de vie de la batterie en arrêtant le processus de charge à ce stade. Notez que des températures ambiantes élevées pourraient entraîner un temps de charge plus long. En cas de température ambiante extrême, un circuit de protection arrête le processus de charge pour protéger la batterie interne.

Adaptateur (sélectionnez et montez l'alimentation appropriée)

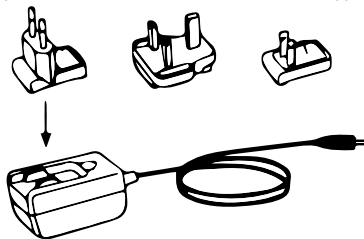

La première charge doit être complète (environ 3 heures).

Branchez le haut-parleur à la prise

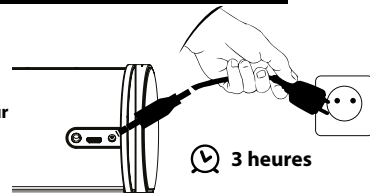


FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE

Vous pouvez jouer de la musique jusqu'à 10 heures grâce à la batterie au lithium-ion, sans avoir besoin d'accéder à une prise de courant. La durée de la lecture dépend principalement de la température ambiante, du type de musique et du volume sonore. Écouter de la musique à des volumes élevés réduit le temps de fonctionnement. Si la LED du bouton d'alimentation clignote en rouge, il est recommandé d'arrêter la lecture de la musique et de recharger la batterie. En fonctionnement sur batterie, SWELL passe automatiquement en mode veille après une durée continue d'environ 5 minutes sans utilisation (et après environ 60 minutes lorsque SWELL est connecté au secteur).

ETAT DE LA BATTERIE

La LED du bouton d'alimentation affiche l'état de chargement de la batterie, avec trois modes d'affichage possibles ayant les significations suivantes :

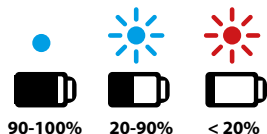

MESSAGES VOCAUX

- "Battery High" : batterie bien chargée
- "Battery Medium" : batterie à mi-charge
- "Battery Low" : batterie faible, à charger

MESSAGE VOCAL

Pour une coordination et une connexion rapides et faciles en mode Bluetooth®, la SWELL est équipée de messages vocaux conviviaux. Ces messages vocaux ont les significations suivantes :

Battery High | Batterie à pleine charge

Battery Medium | Batterie à mi-charge

Battery Low | Batterie faible

Bluetooth® Pairing | Appairage Bluetooth®

«Bluetooth® pairing under process»

Connected | Connecté

«Bluetooth® connection established»

Disconnected | Déconnecté

Bluetooth® connection terminated

True Wireless Pairing | Appairage True sans fil

«True Wireless pairing under process»

Stereo Mode Left | Mode Stereo gauche

«True Wireless mode, left channel»

Stereo Mode Right | Mode Stereo droite

«True Wireless mode, right channel»

Party Mode | Mode «Party»

«True Wireless mode, stereo operation»

TECHNOLOGIES BLUETOOTH®

CONNEXION BLUETOOTH

- Appuyez sur le bouton d'alimentation 1 pour allumer le haut-parleur.
- Appuyez brièvement sur le bouton Bluetooth : la LED clignote en bleu.
- Activez la fonction Bluetooth dans les paramètres de votre appareil mobile.
- Maintenez la touche Bluetooth enfoncée pendant environ 2 secondes. La LED clignotante est blanche et vous entendez le message vocal : "appairage Bluetooth".
- Recherchez et sélectionnez SWELL dans la liste des périphériques Bluetooth sur votre appareil mobile.
- Si un mot de passe est demandé par l'appareil mobile, entrez le numéro "0000" et confirmez.
- Votre appareil et SWELL sont connectés lorsque la LED s'allume en bleu et vous entendez le message vocal "connecté".



Note : Pour connecter d'autres appareils mobiles compatibles Bluetooth® à votre SWELL, répétez les étapes "c" à "g". Le SWELL sauvera les cinq derniers périphériques Bluetooth® connectés. Un maximum de deux d'entre eux peuvent être connectés à la SWELL en même temps (pas en mode True Wireless). Cela signifie qu'un troisième appareil mobile ne peut être utilisé que lorsque l'un des périphériques actuellement connectés est déconnecté. Normalement, le volume de SWELL est synchronisé avec votre appareil mobile, mais cela dépend du périphérique individuel.

CONNEXION BLUETOOTH NFC

Si votre appareil mobile est compatible avec Bluetooth® et prend en charge la technologie NFC, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter plus facilement à votre SWELL :


- Allumez la SWELL en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Activez la fonction NFC sur votre appareil mobile.
- Appuyez sur le bouton Bluetooth® sur la SWELL (la LED clignote en bleu).
- Placez le mobile avec l'antenne NFC sur le capteur NFC sur le côté droit du SWELL jusqu'à ce qu'une demande de connexion apparaisse sur l'affichage.
- Retirez le périphérique Bluetooth® et confirmez la demande de connexion. Si on vous demande un mot de passe, entrez le numéro "0000" et confirmez.
- Votre appareil est connecté lorsque la LED est en bleu (fixe) et vous entendez le message vocal « Connecté ».

Note : Pour déconnecter la connexion Bluetooth® via NFC, placez votre appareil mobile avec l'antenne NFC sur le capteur NFC du SWELL jusqu'à ce que vous entendiez le message vocal "Déconnecté". Cette fonction peut ne pas être entièrement prise en charge, selon le périphérique individuel.

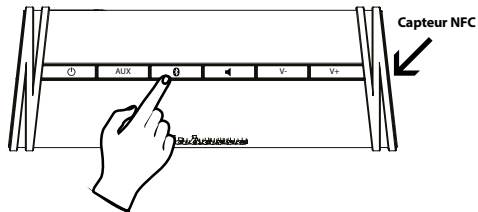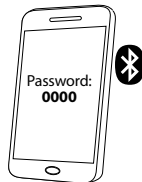

TRUE WIRELESS

Utilisez la fonction True Wireless pour connecter votre SWELL sans fil avec un autre SWELL en tant que deuxième source audio dans la même pièce. Vous devez choisir entre deux modes : Mode Stéréo, dans lequel SWELL A reproduit le signal sonore du canal gauche et SWELL B celui du canal droit (comme avec un système stéréo traditionnel) et le mode Party.

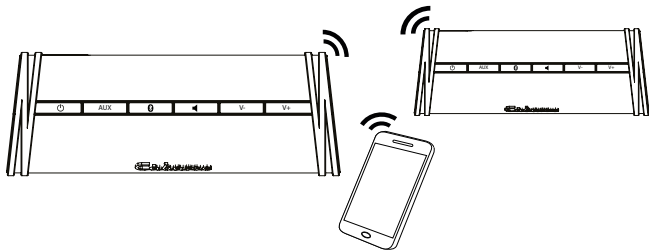

AUX-IN TRUE WIRELESS

En mode True Wireless, l'entrée AUX peut également être utilisée. Pour cela, vous devez sélectionner l'entrée AUX sur la SWELL auquel est connectée la prise jack 3,5 mm. La deuxième SWELL reste réglée sur l'entrée Bluetooth®.

Note : Le dernier état True Wireless est enregistré dans les deux appareils et ne peut être supprimé qu'en appuyant simultanément sur les boutons Bluetooth® et Mute. Les deux appareils allumés se connectent automatiquement lorsqu'ils sont proches.

Note : Une fois en mode true wireless, il suffit d'appuyer pendant 4 secondes sur le bouton Bluetooth et de le relâcher pour changer de mode entre "Mode stéréo gauche" (message = Stereo mode Left) "Mode stéréo droit" (message = Stereo Mode Right) "Mode party" (message = Party Mode)

APPAIRAGE DES ENCEINTES



CONNEXION AUXILIAIRE

Si votre appareil mobile a une sortie de ligne ou casque, il peut être connecté avec la SWELL via AUX-IN en utilisant un mini-jack optionnel 3,5 mm, comme suit :

- Branchez la prise dans l'appareil mobile.
- Branchez le jack dans la SWELL AUX-IN.
- Allumez la SWELL en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez l'entrée AUX.
- Appuyez sur PLAY sur l'appareil mobile.
- En mode AUX, le volume n'est pas synchronisé entre la SWELL et le périphérique mobile. Pour atteindre le volume maximum possible, montez le volume sur la SWELL et sélectionnez le volume souhaité sur l'appareil mobile.

Note : Pour réduire la consommation d'énergie de votre SWELL, les connexions Bluetooth® en mode AUX seront automatiquement déconnectées.

Note : Avant de débrancher la prise du périphérique mobile une fois que vous avez fini la lecture, baissez le volume sur la SWELL et éteignez-la.

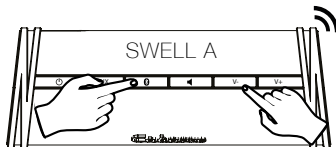


MODE STEREO

Le Mode stéréo signifie que la SWELL A joue le signal sonore du canal gauche et la SWELL B joue le signal sonore du canal droit (comme avec un système stéréo traditionnel).

Activation du Mode Stéréo :

- Allumez SWELL en appuyant sur le bouton d'alimentation.
- Sélectionnez l'entrée Bluetooth® de SWELL A (LED clignotant ou bleu fixe).
- Sur SWELL A, appuyez simultanément sur les boutons "Bluetooth" et "V-". Vous entendrez le message vocal "True Wireless Pairing".
- Dans les 5 secondes, une sonnerie peut être entendue sur SWELL A.
- Sur SWELL B sélectionnez l'entrée Bluetooth® (LED clignotant ou bleu fixe).
- Sur SWELL B appuyez brièvement sur les boutons "Bluetooth" et "V+" simultanément. Vous entendez le message vocal "True Wireless Pairing".
- La connexion est réussie lorsque le message vocal « Mode stéréo à gauche » provient de SWELL A et « Mode stéréo à droite » provient de SWELL B. Les voyants LED des appareils (SWELL A et B) passent du bleu clignotant au bleu fixe.



Swell A joue en tant que haut-parleur gauche,
Swell B en tant que haut-parleur droit

MODE PARTY

Activer d'abord le mode stéréo, puis changer pour le mode Party:

CHANGEMENT DE MODE TRUE WIRELESS


Appuyez sur le bouton Bluetooth® de chaque SWELL et relâchez-le après environ 4 secondes jusqu'à obtenir le message correspondant au mode recherché :

« Party Mode » pour mode party


« Stereo Mode Left » pour voie gauche en mode stéréo

« Stereo Mode Right » pour voie droite en mode stéréo

Note : Le dernier état « True Wireless » est enregistré dans les deux appareils et ne peut être supprimé qu'en appuyant simultanément sur les boutons Bluetooth® et Mute. Les deux appareils allumés se connectent automatiquement lorsqu'ils sont proches.

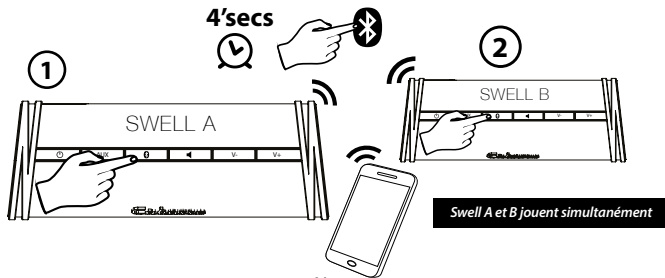

AFFICHAGE INFORMATION LED

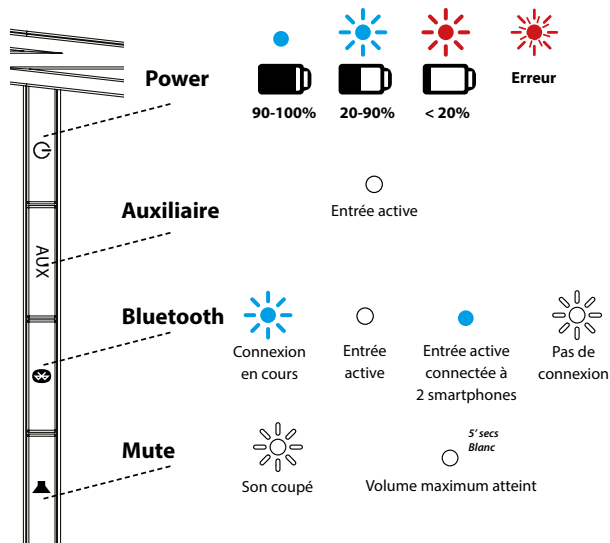

Remarque : En fonctionnement sur batterie, tous les voyants s'éteignent après environ 5 secondes pour minimiser la consommation d'énergie. Seul l'affichage LED de l'entrée sélectionnée reste actif.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Voici un aperçu des problèmes les plus courants. Pour toute autre question, contactez votre revendeur Cabasse ou contactez-nous à

<http://www.cabasse.com/support/service-apres-vente/>

Pas d'alimentation (batterie).

1. La batterie est entièrement déchargée. Chargez la batterie.

2. Le volume est réglé sur "Zéro" (reportez-vous aux instructions du périphérique mobile).

Pas de son.

1. Augmentez le volume sur le haut-parleur en appuyant sur le bouton + du volume, et vérifiez le volume de votre appareil ou de votre source de musique.

2. Utilisez un câble différent.

3. Si la prise est mal connectée ou défectueuse, vérifiez la connexion entre l'appareil mobile et SWELL. Changez le câble analogique si nécessaire.

4. Le circuit de l'amplificateur intégré a été déclenché en mode sécurité (en raison de températures excessives ou de surcharge). Réduisez le volume et empêchez l'appareil de surchauffer.

Reproduction sonore trop faible.

1. Augmentez le volume sur SWELL en utilisant le bouton du volume "+".

2. Augmentez le volume de votre appareil mobile.

Aucun son ou son déformé via une connexion Bluetooth.

1. Connectez l'appareil mobile comme indiqué dans la partie « Technologie Bluetooth ».

2. L'appareil mobile ne peut pas se connecter automatiquement et doit être connecté manuellement.

3. Assurez-vous que toutes les sources susceptibles de provoquer des perturbations (par exemple WiFi, routeur)

ne sont pas trop proches de SWELL ou de l'appareil mobile.

4. Il n'est souvent pas possible d'avoir une connexion sans fil et simultanée d'un WiFi et d'une connexion Bluetooth sur un appareil mobile. Désactivez le WiFi de votre appareil mobile.

5. Si vous êtes hors de portée de SWELL, réduisez la distance entre SWELL et l'appareil mobile (max 10 m).

La connexion Bluetooth entre l'appareil mobile et SWELL est interrompue de manière inattendue.

1. Si l'appareil mobile connecté est trop proche du capteur NFC (côté droit de SWELL), la connexion Bluetooth est terminée. Pour vous reconnecter, il suffit d'approcher à nouveau l'appareil mobile proche du capteur NFC.

2. Sélectionnez l'entrée Bluetooth et attendez que SWELL active la connexion.

3. SWELL s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité (fonctionnement sur batterie) ou 60 minutes (alimentation CA).

La lecture est déformée.

1. Réduisez le volume si le son est trop élevé.

2. Le niveau maximum d'entrée AUX est de 1,2 Vrms.

Erreur de connexion NFC

1. Vérifiez que la fonction NFC est activée sur votre appareil mobile.

2. L'antenne NFC de votre appareil mobile est hors de portée de votre Swell. La NFC de votre mobile doit être centrée sur le côté droit de SWELL. La position de l'antenne de l'appareil mobile est souvent marquée avec le logo NFC.

3. Avant de confirmer la connexion sur votre appareil mobile, déplacez-le loin de SWELL. Répétez le processus si nécessaire jusqu'à la connexion.

Votre appareil mobile ne se connecte pas directement à SWELL

1. Vérifiez que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.

2. Si SWELL a été supprimée du menu Bluetooth de votre appareil mobile, associez SWELL à votre appareil mobile.

3. L'entrée AUX a été sélectionnée sur SWELL. Sélectionnez l'entrée Bluetooth et attendez que SWELL active la connexion.

4. 5 ou plus d'appareils mobiles ont été connectés à SWELL depuis la dernière utilisation. Appairez à nouveau SWELL sur votre appareil mobile.

L'appairage sans fil a échoué.

1. Déconnectez toutes les connexions Bluetooth entre le ou les périphériques mobiles, SWELL A et SWELL B.

Répétez le processus d'appairage True Wireless.

2. Appuyez simultanément sur le bouton Bluetooth et le bouton du volume.

3. Terminez la connexion sur au moins l'un des deux appareils mobiles.

4. Si la distance entre les deux haut-parleurs SWELL est trop grande, réduisez-la d'au moins 10 m.

5. Sélectionnez l'entrée Bluetooth sur les deux enceintes SWELL avant de commencer la procédure.

6. L'un des deux haut-parleurs SWELL est déjà connecté à un troisième SWELL via une connexion True Wireless. Terminez la connexion sans fil entre les deux haut-parleurs SWELL conformément aux instructions. Réinitialisez le processus de connexion avec les deux haut-parleurs SWELL choisis selon les instructions.

7. Vous avez appuyé sur la même combinaison de boutons sur les deux haut-parleurs SWELL. Répétez le processus d'appairage exactement comme indiqué dans les instructions.

Un ou les deux haut-parleurs SWELL ne jouent pas les canaux souhaités (L, R, I + R).

1. Par défaut, SWELL A joue à gauche et SWELL B à droite une fois la connexion établie. Modifiez le mode True Wireless selon les instructions.

En mode True Wireless, les deux haut-parleurs SWELL ne se connectent pas après avoir été éteints.

1. Toujours attendre 20 secondes entre le changement du premier et du deuxième haut-parleur SWELL.

2. Terminez la connexion sur au moins un des appareils mobiles.

3. Réduisez la distance entre les deux haut-parleurs SWELL.

Vous avez annulé le mode sans fil sur un SWELL en appuyant sur les boutons Bluetooth et Mute.

1. Configurez une nouvelle connexion entre les deux haut-parleurs SWELL selon les instructions.

2. Vous avez sélectionné l'entrée AUX sur les deux enceintes SWELL. Sélectionnez l'entrée Bluetooth sur au moins un SWELL.

L'entrée AUX ne peut pas être sélectionnée.

1. La SWELL est connectée à une seconde via True Wireless à une seconde SWELL qui a déjà sélectionné l'entrée AUX. Sélectionnez uniquement l'entrée AUX sur la SWELL que vous souhaitez connecter au périphérique mobile. L'entrée Bluetooth doit être sélectionnée sur la seconde SWELL. Sinon, supprimez True Wireless selon les instructions.

SWELL s'éteint seule.

La batterie est complètement déchargée. Chargez la batterie.

2. SWELL a été éteinte automatiquement (5 minutes en fonctionnement sur batterie, 1 heure sur le secteur). Fournissez à SWELL une source sonore et mettez le SWELL sur Mute pour éviter qu'elle ne s'éteigne.

3. La température ambiante est inférieure à 0 ° C ou supérieure à 35 ° C. SWELL ne doit être chargée qu'à des températures modérées (voir les consignes de sécurité).

4. Vous n'utilisez pas l'unité d'alimentation d'origine. Utilisez uniquement l'unité d'alimentation d'origine. En cas de perte, contactez notre service clientèle.

5. Si la batterie interne et/ou l'alimentation électrique sont défectueux, contactez le service client Cabasse.

DONNÉES TECHNIQUES

- Bluetooth® standard 3.0 (A2DP)
- Supporte le décodage CSR aptX®
- Portée Jusqu'à 10 m
- Fréquence 2400-2483.5 MHz (2,4 GHz ISM Band)
- Max. Puissance de transmission 10 mW (+ 10 dBm)

Source de courant :

Sources : 100-240 V / AC 50/60 Hz 0,4 A Max

Sortie : 12 V / DC 1A

MENTIONS LÉGALES



La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Et toute utilisation de ces marques par Cabasse se fait sous licence.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, mais doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour recyclage. Une mise au rebut et un recyclage adéquats permettent de protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur la mise au rebut et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, votre service de ramassage des ordures ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Le logiciel aptX® est copyright CSR plc ou ses sociétés du groupe. Tous les droits sont réservés. La marque aptX et le logo aptX® sont des marques déposées de CSR plc ou de l'une de ses sociétés du groupe et peuvent être enregistrées dans une ou plusieurs juridictions.



Le fabricant ou son mandataire établi dans l'un des pays de l'Espace Économique Européen doit rédiger une déclaration CE de conformité, même dans les cas où il s'est adressé à un organisme tiers de contrôle. C'est un document par lequel le fabricant atteste que son produit est conforme aux "exigences essentielles de santé et de sécurité" de la réglementation qui le concerne et par lequel il engage donc sa responsabilité.

GARANTIE. En plus de la garantie légale, Cabasse offre une garantie de 2 ans pour SWELL et de 1 an pour la batterie intégrée. La période de garantie commence à la date d'achat et ne s'applique qu'à l'acheteur initial. Les réclamations ne peuvent être effectuées que sur l'emballage d'origine. La garantie ne s'étend pas aux dommages causés au transport et aux dommages causés par une mauvaise utilisation. La demande n'est pas prolongée si les composants sont échangés au cours de la période de garantie. Cela s'applique à tous les systèmes Cabasse qui sont achetés auprès d'un concessionnaire agréé Cabasse. En cas de dommage, contactez votre revendeur ou accédez directement à notre service clientèle.

Cabasse



Cabasse SAS - 210, rue René Descartes - BP 10 - 29280 Plouzané, FRANCE

Tel +33 (0)2 98 05 88 88 - Fax +33 (0)2 98 05 88 99

www.cabasse.com